




ENERG
енергия · ενεργεια



NEFIT 

TrendLine
HRC30 CW5 II
7736700500

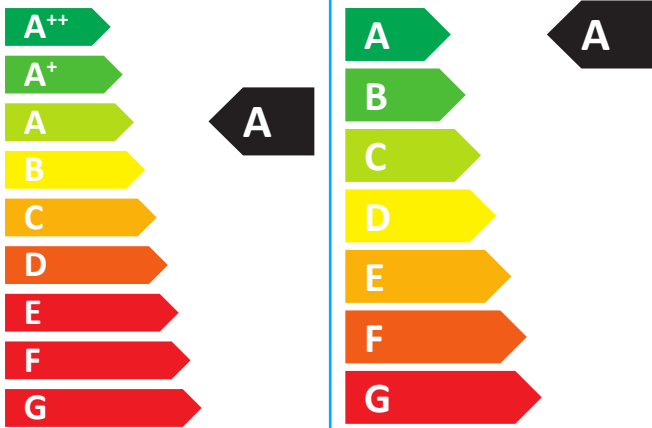

50dB

30
kW

TrendLine

HRC30 CW5 II

7736700500

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013.

Productkenmerken	Symbol	Eenheid	7736700500
Ketel met rookgascondensator			ja
Lagetemperatuur-ketel			nee
B1-ketel			nee
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling			nee
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel?			-
Combinatieverwarmingstoestel			ja
Nominale warmteafgifte	Prated	kW	30
seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	η_s	%	94
Energie-efficiëntieklasse			A
Nuttige warmteafgifte			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	P_4	kW	30,0
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	P_1	kW	9,9
Nuttig Rendement			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	η_4	%	88,5
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	η_1	%	99,0
Supplementair elektriciteitsverbruik			
bij volledige belasting	elmax	kW	0,034
bij deellast	elmin	kW	0,013
in stand-by-stand	P_{SB}	kW	0,001
Andere items			
Stand-by-warmteverlies	P_{stby}	kW	0,043
Energieverbruik van ontstekingsbrander	P_{ign}	kW	-
Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)	NO_x	mg/kWh	41
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{HE}	kWh	-
Jaarlijks energieverbruik	Q_{HE}	GJ	92
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{WA}	dB	50
Aanvullende informatie voor combinatieverwarmingstoestellen			
Opgegeven capaciteitsprofiel			XL
Energie-efficiëntie van waterverwarming	η_{wh}	%	85
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming			A
Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{elec}	kWh	0,084
jaarlijks elektriciteitsverbruik	AEC	kWh	18
Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	kWh	23,125
jaarlijks brandstofverbruik	AFC	GJ	18
Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden			nee
Andere capaciteitsprofielen			-
Warmhoudverlies	S	W	-
Opslagvolume	V	l	-
Niet-zonne boiler volume (Vbu)	Vbu	l	-

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.