




ENERG
енергия · ενεργεια



NEFIT

ProLine
Nxt HRC 24/CW4
7746901851

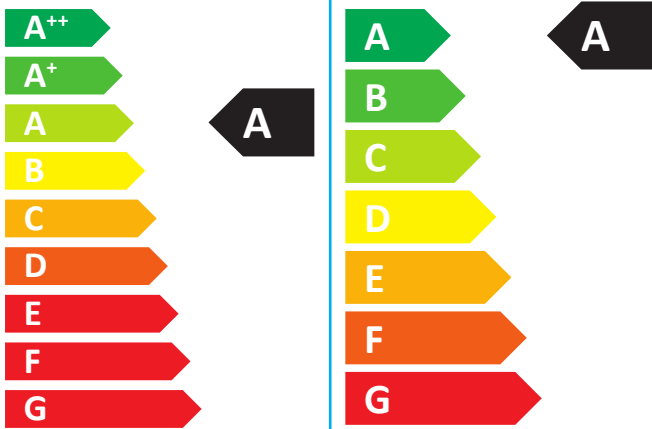

55dB

23
kW

ProLine

NxT HRC 24/CW4

7746901851

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013.

Productkenmerken	Symbol	Eenheid	7746901851
Ketel met rookgascondensator			ja
Lagetemperatuur-ketel			nee
B1-ketel			nee
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling			nee
Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel?			-
Combinatieverwarmingstoestel			ja
Nominale warmteafgifte	Prated	kW	23
seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	η_s	%	92
Energie-efficiëntieklasse			A
Nuttige warmteafgifte			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	P_4	kW	22,8
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	P_1	kW	7,6
Nuttig Rendement			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	η_4	%	87,5
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	η_1	%	96,5
Supplementair elektriciteitsverbruik			
bij volledige belasting	elmax	kW	0,033
bij deellast	elmin	kW	0,011
in stand-by-stand	P_{SB}	kW	0,003
Andere items			
Stand-by-warmteverlies	P_{stby}	kW	0,030
Energieverbruik van ontstekingsbrander	P_{ign}	kW	-
Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)	NO_x	mg/kWh	44
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{HE}	kWh	-
Jaarlijks energieverbruik	Q_{HE}	GJ	72
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{WA}	dB	55
Aanvullende informatie voor combinatieverwarmingstoestellen			
Opgegeven capaciteitsprofiel			XL
Energie-efficiëntie van waterverwarming	η_{wh}	%	84
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming			A
Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{elec}	kWh	0,148
jaarlijks elektriciteitsverbruik	AEC	kWh	33
Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	kWh	23,172
jaarlijks brandstofverbruik	AFC	GJ	18
Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden			nee
Andere capaciteitsprofielen			-
Warmhoudverlies	S	W	-
Opslagvolume	V	l	-
Niet-zonne boiler volume (Vbu)	Vbu	l	-

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.