ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

NEFIT

BaseLine
HRC 24/3 II
7736900551



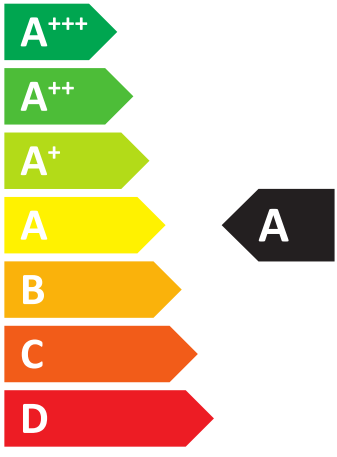

M

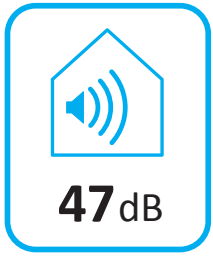

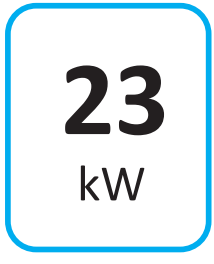

2019

811/2013

NEFIT

BaseLine

HRC 24/3 II

7736900551

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013.

Productkenmerken	Symbool	Eenheid	7736900551
Opgegeven capaciteitsprofiel			M
Energie-efficiëntieklasse			A
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming			A
Nominale warmteafgifte	Prated	kW	23
Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{HE}	kWh	-
Jaarlijks energieverbruik	Q_{HE}	GJ	47
jaarlijks elektriciteitsverbruik	AEC	kWh	15
jaarlijks brandstofverbruik	AFC	GJ	7
seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	η_S	%	92
Energie-efficiëntie van waterverwarming	η_{wh}	%	69
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{WA}	dB	47
Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden			nee
Bij montage, installatie of onderhoud (indien van toepassing) te nemen bijzondere maatregelen	zie technische documentatie		
Ketel met rookgascondensor			ja
Lagetemperatuur-ketel			nee
B1-ketel			nee
Ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling			nee
Combinatieverwarmingstoestel			ja
Nuttige warmteafgifte			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	P_4	kW	22,5
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	P_1	kW	7,5
Nuttig Rendement			
bij nominale warmteafgifte en werking op hoge temperatuur	η_4	%	87,8
bij 30 % van de nominale warmteafgifte en werking op lage temperatuur	η_1	%	97,4
Supplementair elektriciteitsverbruik			
bij volledige belasting	elmax	kW	0,032
bij deellast	elmin	kW	0,014
in stand-by-stand	P_{SB}	kW	0,002
Andere items			
Stand-by-warmteverlies	P_{stby}	kW	0,060
Energieverbruik van ontstekingsbrander	P_{ign}	kW	-
Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)	NO_x	mg/kWh	31
Aanvullende informatie voor combinatieverwarmingstoestellen			
Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{elec}	kWh	0,069
Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	kWh	8,344

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.